

# **Weather Station with Digital Photo** Frame Model: TW686

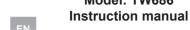

# PACKAGE CONTENTS

- 1. Main unit
- Power adaptor 3. Indoor weather forecast sensor
- 4. Outdoor weather forecast sensor 5. 2 x AAA batteries
- 6. Micro SD adaptor (support Micro SD and tranflash card)

### OVERVIEW

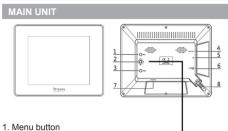

- 2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / Enter (center) buttor 3. Power button
- 4. Indoor sensor jack
- 5. USB port (only for U-drive)
- 6. DC power jack 7. SD / MMC / MS card slot
- 8. Stand









### WEATHER FORECAST SENSORS INSTALLATION

- 1. Plug indoor weather forecast sensor into indoor sensor jack on main unit. Make sure that the plug is inserted securely and maintain a certain distance between the sensor and main unit to avoid heat interference.
- 2. Never expose the product to direct sunlight for extended periods. Such treatment may result in malfunction. The outdoor sensor need to be put upright but not horizontal Please install batteries inside the sensor before first use Remove the batteries whenever you are planning to store
- the product for a long period of time.

  3. The maximum transmission range between outdoor sensor and main unit is 50m in an open spaces. Avoid placing the sensor close to the obstructions that could block the signal (e.g. walls with steel reinforcement) which may affect the


# START USING MAIN UNIT

- 1. The main unit will be turned on automatically, once
- plugging the adaptor into the DC power jack 2. TW686 will show two preloaded pictures, if no memory
- card or USB drive photos available to display. In main menu page, insert memory card or USB drive and then the photos inside the memory will be displayed as a

slideshow single mode automatically.

4. In weather forecast screen, insert memory card or USB drive and then the photos inside the memory will be displayed on the weather forecast screen's small window as a slideshow automatically.



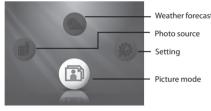

Main menu page

# SELECT PHOTO SOURCE

- 1. In main menu page, using ◀ or ▶ buttons to select Photo source and press Enter button, and then you can see the type of source you just inserted into main unit. Photo source comes from: SD/SDHC, MMC, MS and USB
- Enter button to enter the picture preview mode



Picture Preview SCREEN

3. In the picture preview mode, you can press and hold Menu button for 3 seconds to edit pictures. The editing menu includes the below functions













- Press ◀ or ▶ button to select Delete icon and press Enter button. A reminder will appear on the screen, Delete File? Press Enter button to confirm or press Menu button
- If you want to delete more than one file in one time, choose Select icon and press Enter button, a star icon will be shown on the selected pictures. (To select
- more files, repeat the above steps.) · Select Setting icon and press Enter to the setting mode

To slideshow pictures, press ◀ or ▶ icon to select picture

Note: Large size file takes longer time of loading for opening.



Slideshow SCREEN (Multishow)

1. In the slideshow mode, you can press and hold Menu button for 3 seconds to enter the slideshow mode menu (below are the functions in the menu)







Zoom Out Rotate right 90 Rotate left 90° Zoom in





- 2. Slideshow screen displays method
- The slideshow screen function displays several images at a In the picture review mode, press Enter button to switch to
- picture slideshow screen display method.
- Slideshow screen has 3 display methods single mode, slideshow and multishow.
- In Single mode, Press 

   button to back to previous photo

Select the Weather forecast icon in main menu, and then press Enter button, to enter weather forecast screen.



- 1. In weather forecast screen, the display will show the following information
- Indoor temperature and humidity
- Outdoor temperature and humidity
- Weather forecast
- Time
- Calendar (year, month, date and day of the week) Moon phase

Weather forecast screen

Partly cloudy Cloudy












1. In weather forecast screen, press  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  button to

The photos of the USB drive or memory card will be displayed in photo display area.

**Note**: The weather icon represents the weather situation for the next 12 hours, not the real-time situation.

# SETTINGS SCREEN

Select **Setting** icon in the main menu or other screen, press

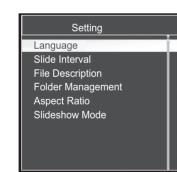

Settings screen

Functions table of setting menu:

Menu item	Description
Language	English, Español, Français, Italiano
Slide Interval	5 / 10 / 30 / 60 seconds
File Description	ON/OFF to show the file information or not
Folder Management	ON/OFF to show the folder or not
Aspect Ratio	Originalpreserves dimension ratios of original picture
	Stretch stretches picture to fit screen
	Crop full screen picture, preserves dimension ratios, but crops picture to do so
Slideshow Mode	Single Mode/Slide Show/Multi Show
Time setting	Set time/date/format (DD/MM/ YYYY, MM/DD/YYYY or YYYY/ MM/DD, 12hr or 24hr)
Auto power on/off	Set time for power on/off
LCD Power Saving	ON/OFF the automatic screen sleep enabled or not after 15mins(or30/60 mins) device standby
Random slideshow	ON/OFF slideshow pictures at random order or not
Display Setting	Brightness/contrast/saturation adjustable
Format	Format your memory card
Default Setting	Restore to the factory settings
System Information	Show the software version

Press Menu button to cancel the selected item and return to upper level in setting screen

## PRECAUTIONS

- · Do not subject the unit to excessive force, shock, dust,
- temperature or humidity. · Do not cover the ventilation holes with any items such as
- newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.

  Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- · Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries. Images shown in this manual may differ from the actual
- · When disposing of this product, ensure it is collected
- separately for special treatment.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's
- care instructions for information.

  The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

  Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste.
- Collection of such waste separately for special treatment is
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment

Note: The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

# SPECIFICATIONS

MAIN UNII			
Dimensions (L x W x H)	180 X 236 X 26.5mm		
Screen size	8 inch, 800 x 600 (4:3)		
Support photo format	Standard JPEG (2.68 Mega pixel image), Standard bmp		
Support memory card	SD / MS / MMC / SDHC		
USB input	USB 2.0 slot for USB drive		
Temperature detect range	-0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)		
Humidity detect range	10% ~ 90%		
Power	Input: AC 100~240V, Output: DC 5V, 1A		

Dimensions (L x W x H)	83.6 X 50 X 24.7mm
RF transmission frequency	868MHz
Transmission range	50 m, Open space
Temperature detect range	-20°C ~ 60°C (-4°F~ 140°F)
Humidity detect range	10% ~ 90%
Power	3V power, AAA battery X 2

### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall

# EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Weather Station with Digital Photo Frame (model: TW686) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our



COUNTRIES RTTE APPROVED COMPLIED All EU countries, Switzerland CH and Norway N.

© 2013 Oregon Scientific. All rights reserved.

# Oregon

Estación Meteorológica con Marco de Fotos Digital Modelo: TW686 Manual de instrucciones




5. 2 pilas AAA

# CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1. Unidad principal
- Adaptador de alimentación
   Sensor interior del pronóstico meteorológico Sensor exterior del pronóstico meteorológico
- 6. Adaptador microSD (compatible con tarjetas microSD y tranflash)

### DESCRIPCIÓN GENERAL

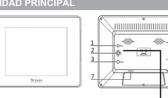

- 1. Botón Menu 2. Botón  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  Enter (centro) 3. Botón Power
- Toma del sensor interno 5. Puerto USB (solo para U-drive)
- Toma de alimentación DC 7. Ranura para tarjeta SD / MMC / MS



- 1. Indicador LED
- . Compartimento de las pilas 3. Orificio para montar en la pared



# INSTALACIÓN DE LOS SENSORES DE LA

- **ESTACIÓN METEOROLÓGICA** 1. Conecte el sensor interior del pronóstico meteorológico en la toma de la unidad principal. Asegúrese de que el conector está bien insertado y el sensor está lo suficientemente alejado de la unidad principal para evital
- nterferencias debido al calor. Evite la exposición directa del sensor exterior a la luz del sol y la lluvia. El sensor exterior debe colocarse en una posición erquida, nunca en horizontal. Por favor, instale las pilas en el sensor antes de usarlo. Cuando no utilice el sensor exterior por un largo periodo de tiempo, quítele
- El rango de transmisión entre el sensor exterior y la unidad principal es 50m en lugares abiertos. Evite colocar el sensor cerca de materiales que puedan bloquear la señal (p.ej. paredes con refuerzos de acero) y afectar la

# **GUÍA DEINICIO**

- La unidad se encenderá automáticamente al conectar el adaptador a la toma de alimentación DC. 2. La unidad TW686 mostrará 2 fotos precargadas si no hav conectado un dispositivo de memoria USB o una tarjeta de memoria con fotos.
- Inserte la tarjeta de memoria o el dispositivo de memoria USB para mostrar sus fotos en modo diapositiva en la página del menú principal automáticamente.
- 4. En la pantalla del pronóstico meteorológico, las fotos de la tarjeta de memoria o el dispositivo de memoria USB se mostrarán en una ventana pequeña en modo diapositiva



- SELECCIÓN DE LA FUENTE DE IMÁGENES 1. En la página del menú principal utilice los botones. para seleccionar Fuente de fotos y pulse el botón Enter, Tras esto, podrá ver las fuentes insertadas en su unidad principal. Las fotos pueden proceder las fuentes
- siguientes: SD/SDHC, MMC, MS y dispositivo USB. 2. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar la fuente y pulse el botón Enter para acceder al mode de previsualización de fotos.



Pantalla de previsualización de fotos

3. En la pantalla de previsualización de fotos, mantenga pulsado el botón **Menu** durante 3 segundos para editar las fotos. El menú de edición incluye las funciones de selección, eliminación y ajuste.



**(** 





siguiente mensaie de aviso: ¿Eliminar archivo? Pulse el

- botón Enter para confirmar o pulse el botón Menu para cancelar. Si guiere eliminar más de un archivo de una vez, elija el icono Seleccionar y pulse el botón Enter. Las fotos seleccionadas se mostrarán con el icono de una 🗘
- archivos). • Seleccione el icono Ajustar y pulse Enter para acceder al modo de ajuste. Para desplazarse por las fotos, pulse los iconos ◀ o ▶

estrella. (Repita los pasos anteriores para seleccionar más

Nota: Las fotos de un tamaño grande tardarán más en

para seleccionar las fotos y pulse Enter



Pantalla de diapositiva (Multishow)

1. En el modo diapositiva, mantenga pulsado el botón Menu durante 3 segundos para acceder al modo de diapositiva (más abajo se muestran las opciones del menú).



Reducir

111







Girar 90°



SALIR Eliminar Aiustar

- 2. Método de visualización de las diapositivas
- · La función de diapositiva puede mostrar varias fotos al mismo tiempo. En el modo de previsualización de fotos, pulse el botón
- Enter para cambiar el método de visualización de las fotos
- en el modo de diapositiva. El modo de diapositiva tiene 3 métodos de visualización –
- Modo Foto Única, Diapositiva y Multishow

# • En el modo Único, pulse el botón 🛕 para volver a la foto

Seleccione el icono del **pronóstico meteorológico** en el menú principal y pulse el botón **Enter** para acceder a la



Pantalla del pronóstico meteorológico En la pantalla el pronóstico del tiempo, la pantalla mostrará la

- siguiente información: La temperatura y la humedad interior Temperatura y humedad al aire libre
- pronóstico del tiempo · Calendario (año, mes, fecha y día de la semana)

nublado

intervalo de visualización seleccionado



Soleado






1. En la pantalla del pronóstico meteorológico, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar °C o °F.

2. Las fotos del dispositivo de memoria USB o de la tarjeta de memoria se mostrarán en el modo diapositiva en el

Nota: El icono del tiempo representa la situación del tiempo para las próximas 12 horas, y no de la situación en tiempo

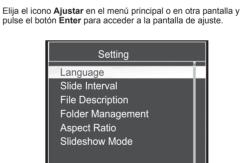

**PANTALLA DE AJUSTE** Tabla de parámetros de la pantalla de ajustes

Parámetro	Descripción
Idioma	English, Español, Français, Italiano
Intervalo de visualización	5 / 10 / 30 / 60 segundos
Descripción del archivo	Habilita o deshabilita la información del archivo.
Gestión de carpetas	Muestra u oculta las carpetas
Relación de aspecto	Original Preserva la relación de aspecto original de la foto
	Estirada Estira la foto para ajustarse a la pantalla.
	Recortada Foto a tamaño completo. Preserva la relación de aspecto, aunque recortando la foto.
Modo diapositiva	Modo Foto Única/Modo diapositiva/Multishow
Ajuste de la hora	Ajusta la hora/fecha/formato (DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA o AAAA/MM/DD, formato de 12 ó 24 horas)
Encendido/apagado automático	Ajusta el tiempo de encendido/ apagado automático.
Ahorro de energía de la pantalla	Habilita o deshabilita el modo de suspensión de la pantalla después de 15 minutos (o 30/60 minutos) cuando el dispositivo está en modo de espera.
Fotos aleatorias	Habilita o deshabilita la visualización de fotos en orden aleatorio.
Ajustes de pantalla	Ajusta el brillo, contraste o la saturación.
Formato	Formatea su tarjeta de memoria
Ajuste predeterminado	Restablece los ajustes predeterminados de fábrica.
Información del sisteman	Muestra la versión de su software

seleccionados y volver al menú superior de la pantalla de aiustes.

- · No ejerza demasiada fuerza al usar la unidad ni la someta a impactos, y no la deje expuesta a condiciones extremas de temperatura, humedad o polvo.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos tales como
- No sumeria la unidad en el agua. En caso de derramarse
- líquido sobre la unidad, séquela de inmediato con una paño suave v sin pelusa.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
  No altere los componentes internos de la unidad, dado que
- la garantía quedará invalidada. Utilice solamente pilas nuevas. No mezcle pilas nuevas con
- Las ilustraciones mostradas en este manual pueden diferir
- respecto al producto real.
- Cuando deseche este producto, asegúrese de que sea recogido por separado para su tratamiento específico.
- La colocación de este producto en ciertos tipos de madera
- podría dañar su acabado. Oregon Scientific no se hará responsable de tales daños. Consulte las instrucciones de fabricante de su mobiliario en cuanto a su cuidado.
- El contenido de este manual no debe reproducirse sin el permiso del fabricante.
- No deseche las pilas agotadas en un contenedor de basura municipal. Es necesaria la recogida por separado de tales
- desechos para su tratamiento específico. Por favor, observe que algunas unidades están equipadas con una cinta de seguridad de las pilas. Retire la cinta de

compartimento de las pilas antes de usar la unidad por primera vez. Nota: Las especificaciones técnicas para este producto y el contenido del manual de instrucciones están sujetos a

# cambios sin previo aviso ESPECIFICACIONES

UNIDAD PRINCIPAL		
Dimensiones (L x A x H)	180 x 236 x 26,5mm	
Tamaño de la pantalla	8", 800 x 600 (4:3)	
Formatos de fotos compatibles	JPEG estándar (2,68 megapíxeles), BMP estándar	
Tarjetas de memoria compatibles	SD / MS / MMC / SDHC	
Puerto USB	Puerto USB 2.0 para dispositivo de memoria USB	
Rango de temperatura detectado	-0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
Rango de humedad d etectado	10% ~ 90%	

dimentación

Alimentación

Dimensiones (L x A x H)	83,6 x 50 x 24,7mm
Frecuencia de la transmisión RF	868MHz
Alcance de la transmisión	50 m en lugares abiertos
Rango de temperatura detectado	-20°C ~ 60°C (-4°F~ 140°F)
Rango de humedad detectado	10% ~ 90%

3V con 2 pilas AAA

Corriente de entrada: AC

100~240V, Corriente de salida

ACERCA DE OREGON SCIENTIFIC Viste nuestra página web (http://es.oregonscientific.com/) para saber acerca de los productos de Oregon Scientific

Para cualquier consulta, contacte con nuestro servicio de atención al cliente escribiendo a esta dirección info@oregonscientific.com.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN LA UE Por la presente, Oregon Scientific declara que esta Estación Meteorológica con Marco de Fotos Digital (modelo: TW686) cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La copia firmada y fechada de la Declaración de Conformidad está disponible bajo solicitud a través de nuestro servicio de atención al



PAÍSES CON HOMOLOGACIÓN RTTE

Todos los países de la UE, Suiza CH

y Noruega N

© 2013 Oregon Scientific. Todos los derechos


### Station Météo avec Cadre photo numérique Modèle: TW686 Mode d'emploi

### CONTENU

- Unité principale
- Adaptateur secteu Capteur de prévisions météorologiques intérieur
   Capteur de prévisions météorologiques extérieur
- 2 piles AAA

### 6. Micro adaptateur SD (cartes Micro SD et tranflash)

### VUE D'ENSEMBLE

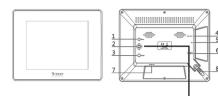

- 1. Bouton Menu
- 2. Boutons ▲/ ▼ / ◀ / ▶ / Entrer (centre)
  3. Bouton de Mise en marche
- Prise du capteur intérieur
- 5. Port USB (uniquement pour drive-U)
- . Fente pour carte SD / MMC / MS
- 8. Support

# CAPTEUR DE PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTÉRIEUR

- 1. Indicateur LED 2. Compartiment des piles
- Trou pour montage mural




### **INSTALLATION DU CAPTEUR DE PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES**

- 1. Branchez le capteur de prévisions météorologiques intérieur dans la prise du capteur d'intérieur de l'unité Principale. Assurez-vous que la fiche est insérée fermement et placez le capteur à distance de l'unité principale afin d'éviter les interférences dues à la chaleur
- Le capteur extérieur ne doit pas être exposé au soleil ou à la pluie. Le capteur extérieur doit être mis en position verticale mais pas horizontale. Installez les piles dans le capteur avant de l'utiliser et retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant de longues périodes.
- 3. La zone effective de transmission entre le capteur extérieur et l'unité principale est de 50m dans les espaces ouverts. Évitez de placer le capteur à proximité des matériaux qui pourraient bloquer le signal. (par exemple les murs avec armature en acier) et ainsi affecter la

# UTILISATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

- 1. L'unité principale est automatiquement activée lorsque vous branchez l'adaptateur dans la prise d'adaptateur DC.
- Deux images pré-chargées seront affichées si il n'y a ni carte mémoire, ni photos disponible sur une clé USB, à
- Dans la page du menu principal seront automatiquement affichées, en mode diaporama simple, les photos se trouvant sur la carte mémoire ou sur la clé USB que vous aurez inséré.
- 4. Dans la page de prévision météorologique, seront automatiquement affichées dans une petite fenêtre, en mode diaporama, les photos se trouvant sur la carte moire ou sur la clé USB que vous aurez inséré.

# **GUIDE D'OPÉRATION**

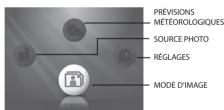

# menu principal

- 1. Dans le page du menu principal, utilisez les boutons d ou ▶ pour sélectionner la Source de la photo et appuvez sur le bouton Entrer. Ensuite vous pourrez voir quel type de source vous avez inséré dans l'unité principale. Source de la photo disponibles': SD / SDHC. MMC. MS et clé USB
- 2. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner la source puis appuvez sur le bouton "Entrer" pour entrer dans LE MODE D'APERÇU DE L'IMAGE



# ÉCRAN D'APERÇU DE L'IMAGE

3. Dans l'ÉCRAN d' APERÇU DE L'IMAGE, appuyez et maintenez appuyée le bouton Menu pendant 3 secondes pour éditer les photos. Le menu d'édition comprend les onctions suivantes : sélectionner, supprimer et réglage







Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icone **Supprimer** et appuyez sur le bouton **Entrer**. Une note apparaîtra sur l'écran : "Supprimer le fichier?" Appuyez sur le bouton Entrer pour confirmer ou appuyez

- sur le bouton Menu pour annuler. Si vous souhaitez supprimer plusieurs fichiers en même temps, choisissez l'icône Sélectionner et appuyez sur le bouton **Entrer**. Une petite 🔀 étoile s'affichera sur les images sélectionnées (pour sélectionner plusieurs fichiers,
- Sélectionnez l'icône de Réglage et appuyez sur le bouton Entrer pour régler.
- Pour les photos du diaporama, appuyez sur les boutons ou pour sélectionner une image, puis appuyez sur

Remarque: les fichiers photos volumineux nécessitent un temps de chargement plus long.



ÉCRAN DIAPORAMA (Affichage multiple)

1. En mode diaporama, vous pouvez appuyer et maintenir appuyé le bouton **Menu** pendant 3 secondes pour entrer dans le menu du diaporama (voir ci-dessous les fonctions







Pivoter à

gauche 90°



**EXIF** Réglage

- 2. Méthode d'affichage en Diaporama
- · La fonction diaporama peut afficher plusieurs images en
- Dans le mode révision, appuvez sur le bouton Entrer pour
- passer à la méthode d'affichage en diaporama Le Diaporama dispose de 3 méthodes d'affichage – Mode
- ple, diaporama et Mode multiple Dans le mode simple, appuyez sur le bouton A pour
- retourner à la photo précédente

ÉCRAN DES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Choisissez l'icône de prévisions météorologiques dans le menu principal et appuyez sur le bouton **Entrer** pour afficher l'écran des prévisions météorologiques



Écran des prévisions météorologiques

Dans l'écran de prévision météorologique, l'écran affiche les

- informations suivantes: Température et humidité intérieure
- La température extérieure et l'humidité

- Calendrier (année, mois, date et jour de la semaine) · Phase de lune





nuageu






Partiellement Nuageux Pluvieux Neigeux

1. Dans l'écran des prévisions météorologiques, appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner °C/°F 2. Les photos de la clé USB ou de la carte mémoire seront affichées, en accord avec l'intervalle de diaporama préalablement réglé

Remarque: L'icône de la météo représente la situation météorologique pour les 12 prochaines heures, et non pas la

# situation en temps réel

Choisissez l'icône de Réglage dans le menu principal ou un autre écran, appuyez sur le bouton Entrer pour entrer dans

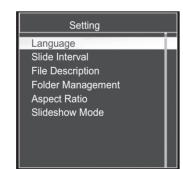

**ÉCRAN DE RÉGLAGE** 

Tableau des fonctions de l'écran de réglage

Options du Menu	Description
Langue	English, Español, Français, Italiano
Intervalle du diaporama	5 / 10 / 30 / 60 secondes
Description du fichier	ON/OFF: pour afficher ou non les informations du fichier.
Gestion des dossiers	ON/OFF: pour afficher ou non les dossiers.
Format d'affichage	Original - préserve les ratios de dimension de l'image originale
	Étendre - étend l'image pour l'adapter à l'écran
	Recadrer- affichage plein écran avec respect du ratio de l'image mais éventuel recadrage.
Mode Diaporama	Mode simple/Diaporama/Mode Multiple
Réglage de l'heure	Régler l'heure/date/format (DD/ MM/YYYY, MM/DD/YYYY ou YYYY/MM/DD, 12 ou 24 heure)
Mise en marche automatique ON/OFF	Régler l'heure de mise en marche automatique
LCD Mode Économie	ON/OFF: l'appareil est mis en mode veille ou non en case d'inactivité après 15 minutes (ou 30/60 minutes)
Diaporama Aléatoire	ON/OFF: diaporama photos dans un ordre aléatoire ou non
Réglage de l'affichage	Luminosité / contraste / saturation ajustables
Formatage	Formater votre carte mémoire
Sauvegarder et réinitialiser	Restaurer les valeurs d'usine
Informations sur le système	Afficher la version du logiciel

Appuyez sur le bouton **Menu** pour annuler la sélection et cours et revenir à l'étape précédente dans L'ÉCRAN DE

# Oregon

per foto digitali Modello: TW686 Manuale di istruzioni

- 2. Adattatore dell'alimentazione
- 4. Sensore esterno previsioni del tempo 5. 2 batterie AAA
- les ordures ménagères.

   Placer ce produit sur certains types de bois peut endommager la finition, ce pour quoi Oregon Scientific ne saurait être tenu responsable. Consulter les tranflash)
- instructions fournies par le fabricant du mobilier pour plus d'informations concernant les soins à prendre. · Le contenu de ce manuel ne peut pas être reproduit sans la
- Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères non triées. La collecte de tels détritus pour traitement séparé est nécessaire.

• Ne pas soumettre l'unité à des forces, des chocs, de la

· Ne pas couvrir les orifices de ventilation avec des articles

serait renversé sur l'appareil, le sécher immédiatement

avec un tissu doux qui ne peluche pas.

Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs ou

· N'utiliser que des piles neuves. Ne pas mélanger les piles

correspondre à l'aspect actuel de l'appareil.

• Lorsque ce produit est mis au rebut, s'assurer qu'il est collecté séparément pour être traité à part et non pas avec

neuves et usagées.

Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent ne pas

Ne pas interférer avec les composants internes de l'appareil. Ceci annulerait la garantie.

poussière, et des températures ou de l'humidité excessifs

tels que des journaux, rideaux, etc.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Au cas où du liquide

Veuillez noter que certains appareils sont équipés d'un ruban de sécurité des piles. Enlever le ruban du compartiment à pile avant la première utilisation

Remarque: Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu du mode d'emploi peuvent être modifié sans avertissement préalable

# CARACTÉRISTIQUES

INUT	É DE	DIME	CIE	AI	

RÉGLAGE.

corrosifs.

UNITE PRINCIPALE		
Dimensions (L x W x H)	180 X 236 X 26.5mm	
Taille de l'écran	8 pouces, 800 x 600 (4:3)	
Format de photo compatible	Standard JPEG (2.68 méga pixel), Standard bmp	
Carte mémoire compatible	SD / MS / MMC / SDHC	
Port USB	Port USB 2.0 pour clé USB	
Plage de mesure de la température	-0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
Plage de mesure de l'humidité	10% ~ 90%	
Alimentation	Entrée: AC 100~240V,	

Sortie: DC 5V, 1A

Dimensions (L x W x H)	83.6 X 50 X 24.7mm
Fréquence de transmission RF	868MHz
Plage de mesure de la transmission	50 m en espaces ouverts
Plage de mesure de la température	-20°C ~ 60°C (-4°F~ 140°F)
Plage de mesure de l'humidité	10% ~ 90%
Alimentation	3V adaptateur, 2 piles AAA

# À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client

## expert à info@oregonscientific.fr DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - UE

Par la présente, Oregon Scientific déclare que cette station météo avec cadre photo numérique (modèle TW686) est conforme aux normes de base et autres réglementations applicables prévues par la directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité signée et datée est disponible à la demande auprès du service client d'Oregon Scientific.



PAYS CONCERNÉS RTTE Tous les pays Européens, la Suisse CH et la Norvège N.


© 2013 Oregon Scientific. Tous Droits Réservés

Stazione meteorologica con cornice

# **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**


- 1. Unità principale
- 3. Sensore interno previsioni del tempo
- 6. Adattatore micro SD (supporta scheda micro SD e

### PRESENTAZIONE

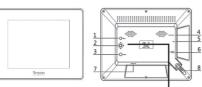

- 1. Tasto Menù 2. Pulsante ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / Invio (centrale)
- 3. Pulsante di accension
- Jack sensore interno
- 5. Porta USB (solo per drive U) 6. Jack alimentazione DC
- 7. Fessura per scheda SD / MMC / MS 8. Sostegno



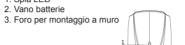

### INSTALLAZIONE DEI SENSORI PER LE PREVISIONI DEL TEMPO

- 1. Collegare il sensore interno per le previsioni del tempo nella presa per sensore interno sull'unità principale Assicurarsi che la spina sia inserita a fondo e che il sensore sia distante dall'unità principale per evitare
- interferenze dovute al calore. 2. Evitare che il sensore esterno sia esposto alla luce diretta del sole o alla pioggia. Il sensore esterno deve essere posizionato verticalmente e non orizzontalmente. Inserire la batterie all'interno del sensore prima dell'uso; quando il sensore esterno non viene usato a lungo, si raccomanda
- di rimuovere le batterie. 3. La portata di trasmissione massima tra il sensore esterno e l'unità principale è 50 m in spazi aperti. Evitare di posizionare il sensore vicino a elementi che potrebbero bloccare il segnale (per esempio muri con rinforzi in

### acciaio) e pertanto influenzare la trasmissione **AVVIO DALL'UNITA' PRINCIPALE**

- 1. L'unità principale si accenderà automaticamente una volta
- inserito l'adattatore nella presa di alimentazione DC. 2. La TW686 mostrerà due immagini precaricate se non ci sono foto disponibili sulla scheda di memoria o sul drive
- USB. 3. Nel menù della pagina principale, inserire la scheda della memoria o il drive USB e le foto contenute nella memoria verranno visualizzate automaticamente nel modo
- proiezione singola. 4. Nello schermo delle previsioni del tempo, inserire la scheda di memoria o il drive USB e le foto contenute nella memoria verranno visualizzate automaticamente sulla piccola finestra dello schermo delle previsioni del tempo in



# PAGINA MENÙ PRINCIPALE

# SELEZIONE FONTE DELLE FOTO

- 1. Dal menù principale, usare i pulsanti ◀ o ▶ per selezi onare la Fonte della foto e premere il pulsante "Invio", dopodiché si potrà vedere che tipo di fonti sono state inserite nell'unità principale. Le fonti di foto possono essere: SD/ SDHC, MMC, MS e drive USB
- 2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per selezionare la fonte, poi premere Invio per inserire la foto in MODALITÀ ANTEP-



# SCHERMO ANTEPRIMA FOTO

3. Dallo SCHERMO DI ANTEPRIMA FOTO, premere e tenere premuto il pulsante Menù per 3 secondi per revisionare le foto. Il menù di editing delle foto include la selezione, la cancellazione e l'impostazione.







 Premi il pulsante ◀ o ▶ per selezionare l'icona Cancella epremere il pulsante Invio. Sullo schermo apparirà

la domanda di verifica, "Cancella file?" Premi il pulsante nvio per confermare o Menù per cancellare. Se si vuole cancellare più di un file alla volta, scegliere l'icona Seleziona e premere il pulsante Invio, l'icona della

stella apparirà sulle immagini selezionate. (Per selezi-

onare altri file, ripetere i passi sopra indicati). Selezionare l'icona Impostazioni e premere Invio per tornare al modo impostazioni. Per la proiezione delle foto, premere l'icona ◀ o ▶ per

Nota: i file di grossa dimensione richiedono più tempo per

selezionare la foto, e premere Invio

# ZIONESLIDESHOW SULLO SCHERMO



Slideshow SCREEN (Multishow)

1. In modo slideshow, premere e tenere premuto il pulsante Menù per 3 secondi per entrare nel menù modo slice mode (riportiamo di seguito le funzioni nel menù)

destra di 90°

181

**EXIF** 

sinistra di 90°



Zoom Out



Impostazioni

111

Cancella

- 2. Modo di visualizzazione slide show sullo schermo La funzione slideshow sullo schermo permette di visualizzare
- diverse immagini Nel modo revisione immagini, premere Invio per passare al
- modo di visualizzazione dello schermo con slideshow La visualizzazione delle immagini sullo schermo può essere impostata in 3 modi – modo singolo, slide show
- (un'immagine dopo l'altra) e multi show (più immagini In modo singolo premere il pulsante ▲ per tornare alla

SCHERMO PREVISIONI DEL TEMPO Scegliere l'icona previsioni del tempo nel menù principale e premere il pulsante Invio per entrare nello Schermo



Schermo previsioni del tempo

- Nella schermata di previsioni meteo, il display visualizza le
- seguenti informazio Temperatura e l'umidità Temperatura esterna e umidità
- Previsioni meteo
- Calendario (anno, mese, data e giorno della settimana)






appariranno nello slideshow seguendo l'intervallo di proiezione impostato

2. Le foto del drive USB o della scheda di memoria

pulsante ▲o ▼ per selezionare la temperatura in °C/°F

### Nota: L'icona rappresenta la situazione meteo per le prossime 12 ore, non la situazione in tempo reale

SCHERMATA IMPOSTAZIONI Scegliere l'icona Impostazioni sul menù principale o su un altro schermo, premere il pulsante Invio per entrare nello

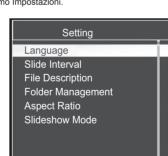

# Schermo Impostazioni

English, Español, Français

Tabella funzioni della Schermo Impostazioni

Options du Meni

Langue	Italiano	
Intervalle du diaporama	5 / 10 / 30 / 60 secondes	
Description du fichier	ON/OFF: pour afficher ou non les informations du fichier.	
Gestion des dossiers	ON/OFF: pour afficher ou non les dossiers.	
Format d'affinhage	Original - préserve les ratios de dimension de l'image originale	
Format d'affichage	Étendre - étend l'image pour l'adapter à l'écran	
	Recadrer- affichage plein écran avec respect du ratio de l'image mais éventuel recadrage.	
Mode Diaporama	Mode simple/Diaporama/Mode Multiple	
Réglage de l'heure	Régler l'heure/date/format (DD/ MM/YYYY, MM/DD/YYYY ou YYYY/MM/DD, 12 ou 24 heure)	
Mise en marche automatique ON/OFF	Régler l'heure de mise en marche automatique	
LCD Mode Économie	ON/OFF: l'appareil est mis en mode veille ou non en case d'inactivité après 15 minutes (ou 30/60 minutes)	
Diaporama Aléatoire	ON/OFF: diaporama photos dans un ordre aléatoire ou non	
Réglage de l'affichage	Luminosité / contraste / saturation ajustables	
Formatage	Formater votre carte mémoire	
Sauvegarder et réinitialiser	Restaurer les valeurs d'usine	
Informations sur le système	Afficher la version du logiciel	

e si tornerà al livello superiore nello Schermo Impostazioni

- · Non sottoporre l'unità a forza eccessiva, urti, polvere
- Non coprire i fori della ventilazione con oggetti come giornali, tende, ecc.
- Non immergere l'apparecchio in acqua. Nel caso
- di spandimento di liquido sopra l'unità, asciugare immediatamente con un panno morbido senza pelucchi
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corros · Non manomettere i componenti interni dell'unità. Questo potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Usare solo batterie nuove. Non utilizzare batterie nuove e usate allo stesso tempo.
- · Le immagini mostrate su questo manuale potrebbero
- essere diverse da quelle del dispositivo reale
- Quando si elimina il prodotto, gettarlo fra i rifiuti speciali per Il posizionamento di guesto prodotto su determinati tipi di legno potrebbe provocare danni al rivestimento, danni per il
- quale Oregon Scientific non è responsabile. Far riferimento alle istruzioni di manutenzione del produttore del mobile per
- maggiori informazioni... Il contenuto di questo manuale non può essere riprodotto
- senza il consenso del produttore . Non eliminare le batterie esaurite insieme ai rifiuti generici Gettare questo tipo di rifiuti separatamente per l'apposito
- Alcune unità sono dotate di una striscia di protezione della batteria. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del

primo uso. Nota: Le specifiche tecniche di questo prodotto e i contenuti del manuale per l'utente sono soggette a variazioni senza

### SPECIFICHE 180 X 236 X 26.5mm Dimensioni (L x W x H) Dimensione schermo 8 pollici, 800 x 600 (4:3) Standard JPEG (immagini da Formato di foto supportato 2,68 Mega pixel), Standard bmi SD / MS / MMC / SDHC Scheda di memoria supportata Input USB essura USB 2.0 per drive USB Intervallo rilevazione da -0°C a 50°C (da 32°F a mperatura ntervallo rilevazione 10% ~ 90% ımidità ngresso: AC 100-240V, Uscita Alimentazione

# SENSORE ESTERNO


Dimensioni (L x W x H)	83.6 X 50 X 24.7mm
RF, frequenza trasmissione	868MHz
Raggio trasmissione:	50 m, spazi aperti
Intervallo rilevazione temperatura	da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Intervallo rilevazione umidità	10% ~ 90%
Alimentarione	2)/ 2 hattaria AAA

# INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC


Per ulteriori informazioni sui prodotti Oregon Scientific

visitate il nostro sito web (www.oregonscientific.com).

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo (info@oregonscientific.com). DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

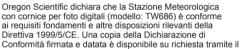


Z(ESO) CONFORME ALLE NORME LOCALI SUI DISPOSITIVI

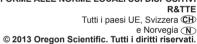

7/6/13 2:02 PM





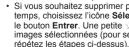

TW686 Manual 5 Jun.indd 2